

Mittari luetaan ja sen toimintoja voidaan ohjata etäyhteydellä. Jos mittarissasi on kytkentälaitte, sähkö voidaan kytkeä tai katkaista etäyhteyden kautta. Voit kytkeä ja katkaista sähkö myös kytkentälaitteen painikkeella. Tunnistat kytkentälaitteellisen mittarin sen kannessa olevasta tekstistä, sekä kytkentälaitteen painikkeen alapuolella olevasta sormen kuvasta.


Jos haluat katkaista sähkö, tee se ensisijaisesti kytkentälaitteen painikkeesta. Näin tiedonsiirtoyhteys mittariin säilyy, mutta sähkö katkeavat.

Sähkötöiden ajaksi sähkö on aina katkaistava pääkytkimestä tai avaamalla sulakkeet.

Mittarin merkkivalot ja painikkeet

Kytkeäntälaitteen merkkivalo	Toimintatila	Toimenpiteet
Merkkivalo ei pala eikä mittarin näytössä näy tietoja.	Mittarissa ei ole sähköä.	Tarkista, että pääkytkin on päällä (asento I) ja että pääsulakkeet ovat ehjät.
Vihreä valo palaa.	Sähkö on kytketty.	
Vihreä valo vilkkuu.	Sähkö on katkaistu.	Paina kytkentälaitteen painiketta.
Punainen valo vilkkuu.	Sähkö on etäkatkaistu ja kytkentä estetty.	Ota yhteyttä asiakaspalveluumme. Jos mittari on tässä tilassa, käyttöpaikassa ei ole sähkösopimusta.

Jos näytön yläreunassa on varoituskolmio, kyseessä on vikatilanne. Ota yhteyttä mittausta@lahtienergia.fi tai p. 02917 02926.

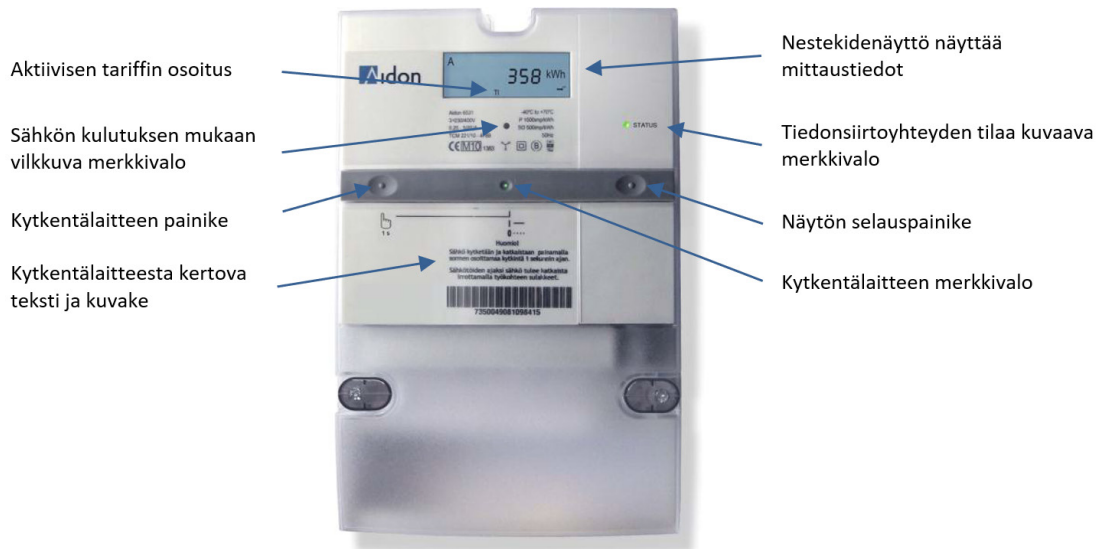

Yleissiirto, yösiirto vai kausimittaus?

Löydät käytössä olevan mittaustuotteen sähkölaskultasi. Lahti Energia Sähköverkolla ei ole käytössä kausimittaus. Mittaustuotteen tiedot näkyvät näytöllä yksi kerrallaan. Eri mittaustuotteiden näytöt on kuvattu seuraavassa taulukossa:

Yleissiirto	Yösiirto	Kausimittaus
1. Kokonaisenergia 2. Päivämäärä 3. Kellonaika	1. Päiväenergia T1 2. Yöenergia T2 3. Päivämäärä 4. Kellonaika	1. Talviarkienergia T3 2. Muu aikaenergia T4 3. Päivämäärä 4. Kellonaika

Jos käytössäsi on yösiirto tai kausimittaus, varaavat laitteet, kuten lämminvesivaraaja, kytkeytyvät päälle 1–60 minuutin viiveellä kello 22 jälkeen. Kytkeytymisviiveestä huolimatta edullisemman ajan energiamittaus käynnistyy sovittuun aikaan.