

Käyttöohje kytkentälaitteellisille Aidon 551X ja 5530 -mittareille


Mittari luetaan ja sen toimintoja voidaan ohjata etäyhteydellä. Sähköt voidaan kytkeä tai katkaista etäyhteyden kautta. Voit kytkeä ja katkaista sähköt myös kytkentälaitteen painikkeella.

Jos haluat katkaista sähköt, tee se ensisijaisesti kytkentälaitteen painikkeesta. Näin tiedonsiirtoyhteys mittariin säilyy, mutta sähköt katkeavat.

Sähkötöiden ajaksi sähköt on aina katkaistava pääkytkimestä tai avaamalla sulakkeet.

Mittarin merkkivalot ja painikkeet

Kytkenälaitteen merkkivalo	Toimintatila	Toimenpiteet
Merkkivalo ei pala eikä mittarin näytössä näy tietoja.	Mittarissa ei ole sähköä.	Tarkista, että pääkytkin on päällä (asento I) ja että pääsulakkeet ovat ehjät.
Vihreä valo palaa.	Sähköt on kytetty.	
Vihreä valo vilkkuu.	Sähköt on katkaistu.	Paina kytkentälaitteen painiketta.
Punainen valo vilkkuu.	Sähköt on etäkatkaistu ja kytkentä estetty.	Ota yhteyttä asiakaspalveluumme. Jos mittari on tässä tilassa, käyttöpaikassa ei ole sähkö sopimusta.
Punainen valo palaa.	Laitevika.	Ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

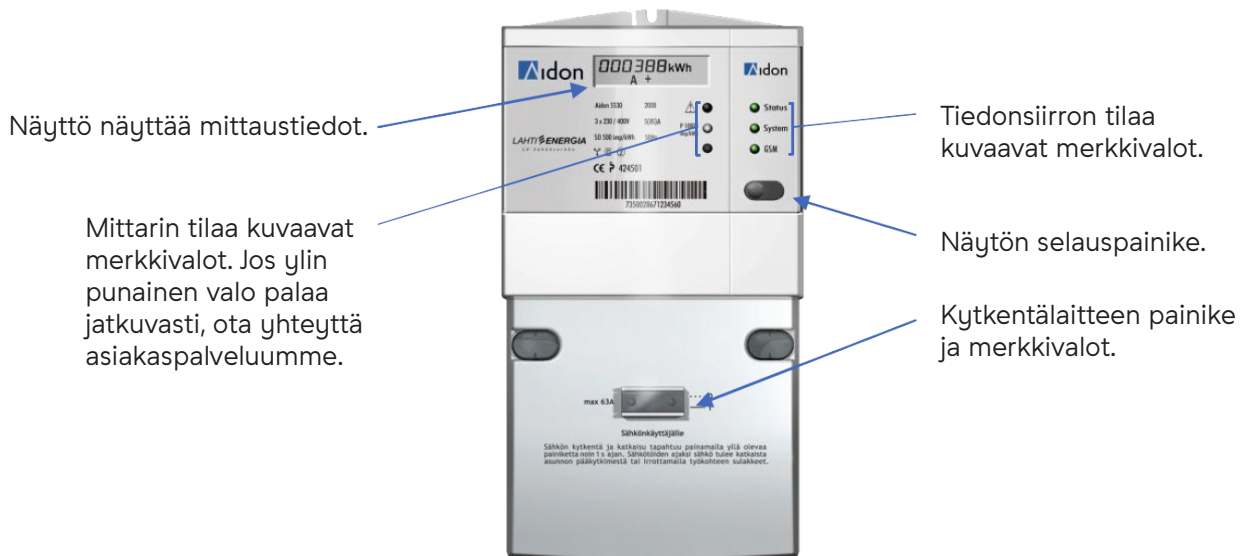

Yleissiirto, yösiirto vai kausimittaus?

Löydät käytössä olevan mittaustuotteen sähkölaskultasi. Lahti Energia Sähköverkolla ei ole käytössä kausimittaus. Mittaustuotteen tiedot näkyvät näytöllä yksi kerrallaan. Eri mittaustuotteiden näytöt on kuvattu seuraavassa taulukossa:

Yleissiirto	Yösiirto	Kausimittaus
1. Kokonaisenergia 2. Päivämäärä 3. Kellonaika	1. Päiväenergia T1 2. Yöenergia T2 3. Päivämäärä 4. Kellonaika	1. Talviarkienergia T3 2. Muu aikaenergia T4 3. Päivämäärä 4. Kellonaika

Jos käytössäsi on yösiirto tai kausimittaus, varaavat laitteet, kuten lämminvesivaraaja, kytkeytyvät päälle 1–60 minuutin viiveellä kello 22 jälkeen. Kytkeytymisviiveestä huolimatta edullisemman ajan energiamittaus käynnistyy sovittuun aikaan.