


Mittari luetaan ja sen toimintoja ohjataan etäyhteyden avulla.

Sähkötöiden ajaksi sähköt on aina katkaistava pääkytkimestä tai avaamalla sulakkeet.

Mittarin merkkivalot ja painikkeet

Mittarin merkkivalo	Toimintatila	Toimenpiteet
Merkkivalo ei pala eikä mittarin  näytössä näy tietoja.	Mittarissa ei ole sähköä.	Tarkista, että pääkytkin on päällä (asento I) ja että sulakkeet ovat ehjät.
Punainen valo palaa. 	Laitevika.	Ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

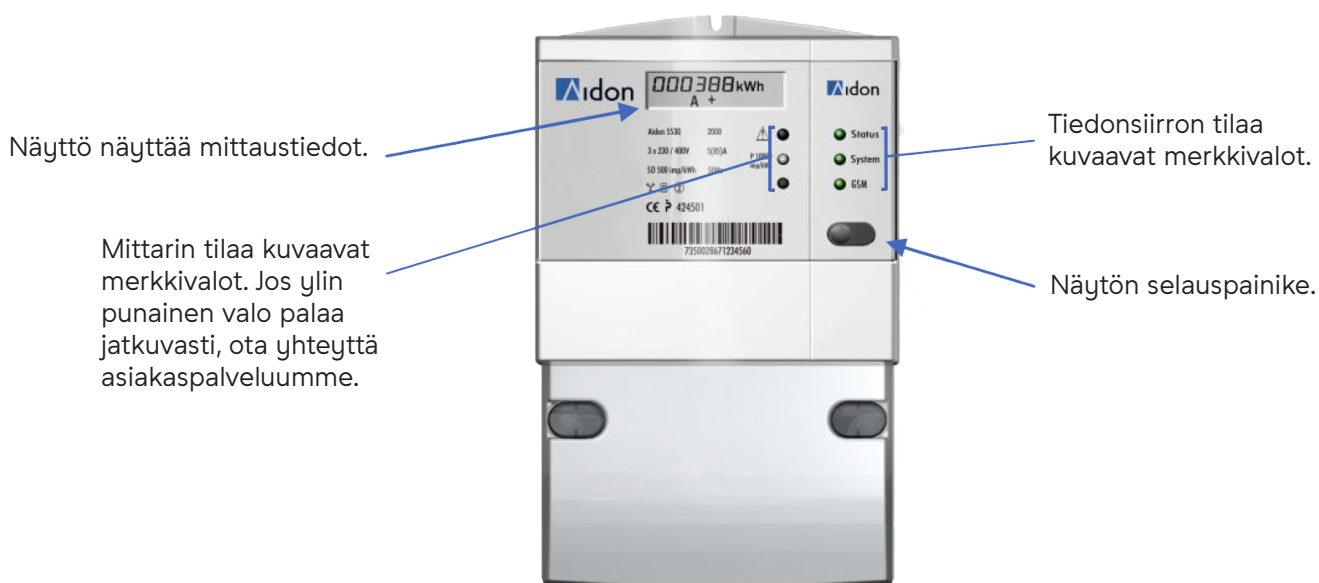

Yleissiirto, yösiirto vai kausimittaus?

Löydät käytössä olevan mittauksuuotteen sähkölaskultasi. Lahti Energia Sähköverkolla ei ole käytössä kausimittaus.

Mittauksuuotteen tiedot näkyvät näytöllä yksi kerrallaan. Eri mittauksuuotteiden näytöt on kuvattu seuraavassa taulukossa:

Yleissiirto	Yösiirto	Kausimittaus
1. Kokonaisenergia 2. Päivämäärä 3. Kellonaika	1. Päiväenergia T1 2. Yöenergia T2 3. Päivämäärä 4. Kellonaika	1. Talviarkienergia T3 2. Muu aikaenergia T4 3. Päivämäärä 4. Kellonaika

Jos käytössäsi on yösiirto tai kausimittaus, varaavat laitteet, kuten lämminvesivaraaja, kytkeytyvät päälle 1–60 minuutin viiveellä kello 22 jälkeen. Kytkeytymisviiveestä huolimatta edullisemman ajan energiamittaus käynnistyy sovittuun aikaan.